SAMSUNG

SGH-C170

Lietošanas pamācība

- Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var precīzi neatbilst jūsu tālrunim, to nosaka tālrunī instalētā programmatūra, pakalpojuma sniedzējs un valsts.
- Atkarībā no valsts jūsu tālrunis un piederumi var atšķirties no šajā rokasgrāmatā norādītajiem.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-13840A
Latvian. 04/2007. Rev.1.0

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora vāciņu un ievietojiet SIM karti.

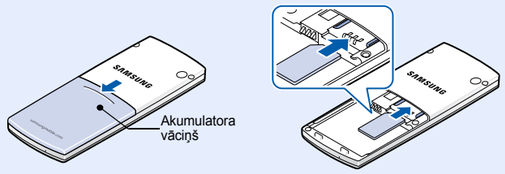

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet vāciņu.

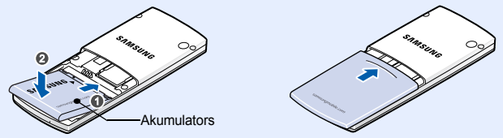

Akumulatora uzlāde

1. Pieslēdziet ceļojuma adapteri strāvai.

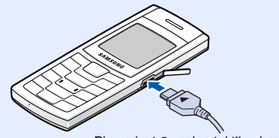

2. Pēc uzlādēšanas adapteris jāatvieno.

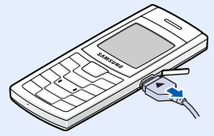

Piezīme: neizņemiet akumulatoru no tālruņa, ja vispirms nav atvienots adapteris. Pretējā gadījumā ir iespējami tālruņa bojājumi.

Tālruņa izkārtojums un taustiņu funkcijas

Navigācijas taustiņi
Izvēlnes režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējas.
Gaidīšanas režīmā iespējams tieši piekļūt šādām izvēlnēm.
Uz augšu: FM radio
Uz leju: jūsu izlases izvēlne
Izvēles taustiņi
Izpildiet funkcijas, kas norādītas tekstā virs taustiņa.
Zvanīšanas taustiņš
Izmantojiet, lai piezvanītu un atbildētu uz zvanu. Gaidīšanas režīmā ļauj izgūt pēdējos zvanus.
Balss pasta servera atslēga
▶ Balss pasta serveris
Taustiņu bloķēšana
▶ Taustiņu bloķēšanas režīms
Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, turiet nospiestu šo taustiņu. Šo taustiņu izmanto arī zvana pabeigšanai.
Atcelšanas/dzēšanas taustiņš
Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes. Atgriež displeju iepriekšējā izvēlnes līmenī.
Klusā režīma taustiņš
▶ Klusuma režīms
Burtciparu taustiņi

Klusais režīms Lai atspējotu visas tālruņa skaņas, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu #. Lai izietu no izvēlnes, vēlreiz turiet nospiestu taustiņu.

Balss pasta serveris Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet 1, lai piekļūtu balss pasta serverim.

Taustiņu bloķēšanas režīms Lai nepieļautu nejaušu taustiņu nospiešanu, nobloķējiet tos, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot taustiņu *. Lai atbloķētu, nospiediet izvēles taustiņu **Atbloķēt** un pēc tam nospiediet šo taustiņu.

SOS režīms Kad tālrunis ir bloķēts, četras reizes nospiediet taustiņu C, lai nosūtītu SOS ziņu iepriekš iestatītajiem numuriem. Kad SOS ziņa ir nosūtīta, tālrunis mainās SOS režīmu un saņems zvanus tikai no reģistrētajiem adresātiem. Saņemot zvanu no SOS ziņas adresāta, tālrunis automātiski pieņems zvanu. Nospiediet , lai izietu no SOS režīma .

Displejs

Ja jūs nezvanāt un neizmantojat kādu izvēlni, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā. Lai izsauktu tālruņa numuru, tālrunim jābūt gaidīšanas režīmā.

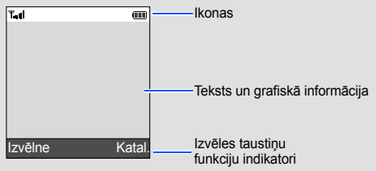

Tālruņa displeja ekrāna augšdaļā attēloti statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Saņemtā signāla stiprums
	Taustiņu bloķēšanas režīms
	Notiek saruna
	Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat zvanīt un saņemt zvanus, izņemot ārkārtas zvanus
	GPRS tīkls
	Viesabonēšanas tīkls
	Klusuma režīms
	Iestatīts vibrozvans
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Jauna īsziņa
	Jauns balss pasta ziņojums
	Iestatīts signāls
	Akumulatora uzlādes līmenis

Izvēlņu lietošana

Lai ieietu galvenajā izvēlnē, gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** izvēles taustiņu.

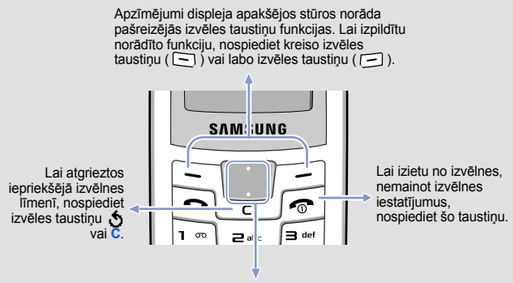
Apzīmējumi displeja apakšējos stūros norāda pašreizējās izvēles taustiņu funkcijas. Lai izpildītu norādīto funkciju, nospiediet kreiso izvēles taustiņu ( ) vai labo izvēles taustiņu ( ).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, nospiediet izvēles taustiņu vai C.
Lai izietu no izvēlnes, nemainot izvēlnes iestatījumus, nospiediet šo taustiņu.

Izmantojiet **Uz leju** kā īsceļu, lai piekļūtu izlases izvēlnēm. **Uz augšu** ir noteikts kā **FM radio** ātrpiekļuve.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Tālruņa iestatījumi** → **Ātrpiekļuve**.
3. Atlasiet **Uz leju**.
4. Atlasiet izvēlni, ko piešķirsiet taustiņam.

Lai izvēlētos kādu izvēlni vai funkciju:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Nospiediet navigācijas taustiņus, lai atrastu nepieciešamo izvēlni, un tad nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Ja izvēlnē ir apakšizvēlnes, atrodiet nepieciešamo, spiežot navigācijas taustiņus. Lai atvērtu apakšizvēlni, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Ja izvēlētajā izvēlnē ir papildu izvēlnes, atkārtojiet šo soli.
4. Lai atrastu nepieciešamo iestatījumu, spiediet navigācijas taustiņus.
5. Lai apstiprinātu izvēlētos iestatījumus, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

1. Lai ieslēgtu tālruni, turiet nospiestu taustiņu ilgāk nekā vienu sekundi.
2. Ja parādās laika un datuma ziņa, nospiediet izvēles taustiņu **Jā** un iestatiet laiku un datumu atbilstoši ekrānā redzamajām instrukcijām.
3. Lai izslēgtu tālruni, taustiņu turiet nospiestu ilgāk nekā divas sekundes.

Displeja valodas mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**.
3. Atlasiet valodu.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģionālo kodu un tālruņa numuru un nospiediet .
2. Ja vēlaties beigt zvanu, nospiediet .

Atbilde uz zvanu

1. Kad zvana tālrunis, lai pieņemtu zvanu, nospiediet izvēles taustiņu **Atbildēt** vai .

   Lai atteiktu zvanu, nospiediet izvēles taustiņu **Atteikt** vai .
2. Ja vēlaties beigt zvanu, nospiediet .

Skaļuma regulēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Skaņas iestat.** → **Zvana skaļums**.
3. Lai pielāgotu skaļumu, nospiediet Navigācijas taustiņus.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Zvana signāla mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Skaņas iestat.** → **Zvana signāls**.
3. Atlasiet zvana signālu.

Pēdējo numuru atkārtošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet .
2. Spiediet navigācijas taustiņus, lai ritinātu līdz vajadzīgajam numuram.
3. Nospiediet , lai izsauktu šo numuru.

Izvēlņu karte

1. **SIM AT***
2. **Zvanu arhīvs**
   - 2.1 Neatbildētie zvani
   - 2.2 Saņemtie zvani
   - 2.3 Zvanītie numuri
   - 2.4 Dzēst visu
   - 2.5 Zvanu ilgums
   - 2.6 Sarunu izmaksas*
3. **Tīkla pakalp.**
   - 3.1 Zvanu pāradresācija
   - 3.2 Zvanu liegumi
   - 3.3 Zvanu gaidīšana
   - 3.4 Tīkla izvēle
   - 3.5 Zvanītāja ID
   - 3.6 Slēgta lietotāju grupa
4. **Skaņas iestat.**
   - 4.1 Zvana signāls
   - 4.2 Zvana skaļums
   - 4.3 Signāla veids
   - 4.4 Taustiņu toņi
   - 4.5 Taustiņu skaļums
   - 4.6 Ziņas signāls
   - 4.7 Signāls zvanot
   - 4.8 Papildsignāli
5. **Ziņas**
   - 5.1 Iesūtne
   - 5.2 Izsūtne
   - 5.3 Rakstīt jaunu
   - 5.4 Veidnes
   - 5.5 Iestatījumi
   - 5.6 SOS ziņas
   - 5.7 Dzēst visu
   - 5.8 Atmiņas stāvoklis
   - 5.9 Balss pasts
   - 5.0 Apraide
6. **Izklaide**
   - 6.1 WAP pārlūks
   - 6.2 Skaņas
   - 6.3 Attēli
   - 6.4 Dzēst visu
   - 6.5 Atmiņas stāvoklis
7. **Plānotājs**
   - 7.1 Signāls
   - 7.2 Kalendārs
   - 7.3 Laiks un datums
   - 7.4 Kalkulators
   - 7.5 Uzdevumu saraksts
   - 7.6 Balss ziņa
   - 7.7 Valūtas kurss
8. **FM radio**
9. **Tālruņa iestatījumi**
   - 9.1 Displeja iestatījumi
   - 9.2 Sveiciens
   - 9.3 Savs numurs
   - 9.4 Valoda
   - 9.5 Drošība
   - 9.6 Papildiestatījumi
   - 9.7 Ātrpiekļuve
   - 9.8 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Katal.**
1. Meklēt
2. Jauns ieraksts
3. Meklēt grupu
4. Rediģēt grupu
5. Ātrie zvani
6. Dzēst visu
7. Atmiņas stāvoklis
8. SDN*

* Parāda tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Teksta ievadīšana

Teksta ievades režīma maiņa

Teksta ievades laukā spiediet labās puses izvēles taustiņu, līdz ir redzams nepieciešamais ievades režīma indikators:

- T9 : T9 režīms
- A : ABC režīms
- 1 : Ciparu režīms
- Neviens: Simbolu režīms

T9 režīms

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, spiediet no **2** līdz **9**. Katra burta ievadīšanai attiecīgo taustiņu nospiediet vienu reizi.

   Piemērs: Lai T9 režīmā ierakstītu angļu vārdu "Hello", spiediet **4**, **3**, **5**, **5** un **6**.

   Režīms T9 paredz vārdu, ko ievadāt, un vārds var mainīties pēc katras taustiņa nospiešanas reizes.

2. Pirms rakstzīmju rediģēšanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.

3. Ja redzams pareizais vārds, pārejiet uz 4. soli. Ja vārdu nerāda pareizi, nospiediet **0**, lai parādītu citu vārdu, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

   Piemēram, gan vārdu *Of*, gan *Me* var uzrakstīt, izmantojot **6** un **3**.

4. Nospiediet #, lai ievietotu atstarpi un sāktu nākamā vārda ievadi.

ABC režīms

Nospiediet taustiņus, uz kuriem attēlota nepieciešamā rakstzīme:

- vienu reizi pirmajai rakstzīmei
- divas reizes, lai ievadītu otro rakstzīmi
- utt.

Piemēram, trīs reizes spiediet **2**, lai ierakstītu "C", un divas reizes **5**, lai ierakstītu "K".

Ciparu režīms

Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus, lai ievadītu vajadzīgos ciparus.

Simbolu režīms

Spiediet nepieciešamajam simbolam atbilstošos ciparu taustiņus un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Lai parādītu vairāk simbolu, nospiediet navigācijas taustiņus.

Norādījumi par teksta rakstīšanu

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai citu pēc citas dzēstu rakstzīmes, nospiediet taustiņu **C**. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet **C**.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu #.
- Lai T9 vai ABC režīmā mainītu burtu reģistru, lietojiet taustiņu *.
- Lai T9 vai ABC režīmā ierakstītu pieturzīmes, nospiediet taustiņu **1**.

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Ziņas** → **Rakstīt jaunu**.
3. Ievadiet ziņas tekstu.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un pievienojiet elementus, izmantojot šādas izvēles:
   - **Pievienot objektus**: lai pievienotu skaņas, attēlus vai animētus attēlus.
   - **Pievienot veidni**: lai pievienotu teksta veidnes.
   - **Pievienot tālruņu katalogu**: lai pievienotu tālruņu kataloga kontaktus.
   - **Pievienot grāmatzīmi**: lai pievienotu grāmatzīmes.
5. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Tikai sūtīt**, **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai saglabāt**.
6. Izvēloties **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai saglabāt**, norādiet atmiņas vietu.
7. Ievadiet adresāta numuru un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Īss funkciju skaidrojums

Šajā sadaļā sniegts īss tālruņa funkciju skaidrojums.

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Kontakta atrašana	Meklējiet kontaktus tālruņu katalogā.	Katal. > Meklēt
Pievienot jaunu kontaktu	Pievienojiet tālruņa katalogā jaunu kontaktu.	Katal. > Jauns ieraksts
Meklēt grupu	Meklējiet zvanītāju grupas tālruņu kataloga kontaktos.	Katal. > Meklēt grupu
Mainīt zvanītāju grupas rekvizītus	Iestatiet no kādas grupas dalībniekiem ienākošo zvanu vai ziņu signālu. Varat mainīt grupas nosaukumu.	Katal. > Rediģēt grupu
Ātrie zvani	Piešķiriet ātro zvanu numurus (2-9) astoņiem visbiežāk izsauktajiem numuriem.	Katal. > Ātrie zvani
Dzēst tālruņu kataloga kontaktus	Dzēsiet tālruņa kataloga kontaktus, kas saglabāti tālruņa, SIM kartes vai gan tālruņa, gan SIM kartes atmiņā.	Katal. > Dzēst visu
Tālruņa kataloga atmiņas stāvoklis	Apskatiet tālruņa kataloga kontaktu kopējo skaitu tālruņa vai SIM kartes atmiņā.	Katal. > Atmiņas stāvoklis

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
SDN (Pakalpojumu izsaukšanas numurs)	Atveriet pakalpojumu sniedzēja iepriekš iestatīto pakalpojumu numuru sarakstu, ja to atbalsta jūsu SIM karte.	Katal. > SDN
Lietojiet SIM pakalpojumu	Lietojiet dažādos papildu pakalpojumus, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs.	Izvēlne > SIM AT
Apskatīt pēdējos zvanus	Apskatiet pēdējos izsauktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani, Zvanītie numuri
Dzēst pēdējos zvanus	Dzēš zvanu arhīvu katrā zvanu grupā vai visus reģistrus uzreiz.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Dzēst visu
Zvanu ilgums	Apskatiet pēdējo izsaukto vai saņemto zvanu ilgumu. Iespējams atiestatīt laika skaitītāju.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Zvanu ilgums
Zvanu izmaksas	Apskatiet sarunu izmaksas.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Sarunu izmaksas
Tīkla pakalpojumi	Atveriet pakalpojumu sniedzēja piedāvātos tīkla pakalpojumus.	Izvēlne > Tīkla pakalp.
Izvēlieties zvana signālu un skaļumu	Izvēlieties ienākošo zvanu signālu un skaļumu.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Zvana signāls, Zvana skaļums

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Signāla veids	Izvēlieties zvana signāla veidu.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Signāla veids
Izvēlieties taustiņu signālu	Izvēlieties toni, kas atskan, nospiežot taustiņu.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Taustiņu toņi
Izvēlieties taustiņu toņu skaļumu	Lai regulētu taustiņu skaļumu.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Taustiņu skaļums
Izvēlieties ziņojuma toni	Izvēlieties signāla veidu ienākošajām īsziņām vai apraides ziņām.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Ziņas signāls
Informēšana par zvanu	Iestatiet tālruni tā, lai tas ar signālu informētu, kad saņemta jauna ziņa vai atgādinājuma signāls.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Signāls zvanot
Papildsignāli	Iestatiet tālrunī papildu signālus.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Papildsignāli
Lasīt īsziņas	Lasīt saņemtās vai sūtītās ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Iesūtne, Izsūtne
Sūtīt īsziņas	Veidojiet un sūtiet ziņas uz citiem mobilajiem tālruņiem.	Izvēlne > Ziņas > Rakstīt jaunu
Ziņu veidnes	Iepriekš sagatavotas bieži lietotu ziņu veidnes.	Izvēlne > Ziņas > Veidnes

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Ziņu izvēles	Iestatiet ziņu pakalpojumu lietošanas izvēles.	Izvēlne > Ziņas > Iestatījumi
SOS ziņas	Aktivizējiet SOS ziņas funkciju. Ievadiet adresātus un izvēlieties atkārtošanas režīmu.	Izvēlne > Ziņas > SOS ziņas
Dzēst ziņas	Dzēsiet katrā pastkastē esošās ziņas vai visas ziņas vienlaicīgi.	Izvēlne > Ziņas > Dzēst visu
Ziņu atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet ziņu atmiņas informāciju.	Izvēlne > Ziņas > Atmiņas stāvoklis
Balss pasts	Atveriet balss pasta serveri un tīklā noklausieties ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Balss pasts
Apraides ziņa	Mainiet pakalpojuma iestatījumus un atveriet apraides ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Apraide
Web pārlūks	Palaidiet un konfigurējiet Web pārlūku.	Izvēlne > Izklaide > WAP pārlūks
Atvērt multivides failus	Atveriet skaņas vai attēlus, kas saglabāti tālruņa atmiņā.	Izvēlne > Izklaide > Skaņas, Attēli
Dzēst visus multivides failus	Dzēsiet skaņas vai attēlus katrā multivides mapē vai visus multivides failus uzreiz.	Izvēlne > Izklaide > Dzēst visu
Izklaides mapes atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet atmiņas apjomu, ko aizņem skaņas un attēli.	Izvēlne > Izklaide > Atmiņas stāvoklis

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Modinātājs	Iestatiet modinātāja zvanu, ko atskaņo norādītajā laikā.	Izvēlne > Plānotājs > Modinātājs
Kalendārs	Veidojiet dienā vai mēnesī veicamo darbu sarakstus.	Izvēlne > Plānotājs > Kalendārs
Laiks un datums	Manuāli iestatiet pašreizējo laiku un datumu.	Izvēlne > Plānotājs > Laiks un datums
Kalkulators	Izpildiet aritmētiskās pamatdarbības.	Izvēlne > Plānotājs > Kalkulators
Uzdevumu saraksts	Veidojiet uzdevumu sarakstu un nosakiet katra uzdevuma izpildes termiņu.	Izvēlne > Plānotājs > Uzdevumu saraksts
Balss piezīme	Ierakstiet balss piezīmes un atskaņojiet tās.	Izvēlne > Plānotājs > Balss piezīme
Valūtas konvertētājs	Veiciet valūtas konvertēšanu.	Izvēlne > Plānotājs > Valūtas kurss
FM radio	Klausieties mūziku vai ziņas, izmantojot tālruņa FM radio.	Izvēlne > FM radio
Displeja iestatījumi	Mainiet displeja un fona gaismas iestatījumus.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Displeja iestatījumi
Sveiciens	Ierakstiet sveicienu, kas tiks parādīts, ieslēdzot tālruni.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Sveiciens

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Pārbaudiet savus numurus	Pārbaudiet savus tālruņa numurus vai piešķiriet tiem vārdu.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Savs numurs
Parādītā valoda	Izvēlieties displeja tekstos izmantojamo valodu.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Valoda
Drošība	Aizsargājiet tālruni pret nesankcionētu lietošanu.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Drošība
Mobilais meklētājs	Reģistrējiet savu tālruni, ja tas ir nozagts vai pazaudēts. Ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti, tālrunis automātiski sūta sākotnēji iestatīto meklēšanas ziņu jūsu ģimenei vai draugiem. Šī funkcija var nebūt pieejama, jo tā nesaskan ar citām jūsu pakalpojumu piegādātāja atbalstītajām funkcijām.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Drošība > Mobilais meklētājs
Papildiestatījumi	Iestatiet automātisko numura atkārtošanu vai atbildēšanas metodi.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Papildiestatījumi
Izvēlnes īsceļi	Jūs varat iestatīt navigācijas taustiņus, lai tiešā veidā ātri piekļūtu izvēlņu izlasei.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Ātrpiekļuve
Tālruņa atiestatīšana	Atiestatiet tālruņa ražotāja (sākotnējos) noklusējuma iestatījumus.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms mobilā tālruņa lietošanas iepazīstieties ar šiem norādījumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Vienmēr jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās un medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos noteikumus un prasības.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Vienmēr ievērojiet spēkā esošos īpašos noteikumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Ārkārtas zvani

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu . Nepārtrauciet sarunu, pirms jums tas tiek atļauts.

Mazi bērni un tālrunis

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

UZMANĪBU! Akumulatoru nomainot pret neatbilstošu akumulatoru, tas var uzsprāgt. Atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem, ievērojot noteikumus.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var bojāt dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

SAR informācija

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu Eiropas Savienības (ES) Padomes noteiktos radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības emisijas ierobežojumus. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīniju pamatā ir drošības standarti, ko izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, periodiski novērtējot zinātnisko pētījumu rezultātus.

Standarti paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu SAR ("Specific Absorption Rate"). ES Padomes noteiktais SAR limits ir 2,0 W/kg. Šī tālruņa modeļa augstākā SAR vērtība ir 0,965 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Paziņojums par atbilstību (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis: SGH - C170

Drošība	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC (elektromagnētiskā atbilstība)	
	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR (īpašais absorbcijas koeficients)	
	EN 50360 : 2001
	EN 50361 : 2001
Tīkls	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Ar šo mēs paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām galvenajām 1999/5/EK direktīvas prasībām.
Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. pantā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas [IV] pielikumā, iesaistot šādas informētās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Izdošanas vieta un datums:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.03.29
(izdoš anas vieta un datums)

Yong-sang Park / realizacijas menedžeris
(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni,